



R	63,64	3	2	5,6,4	9,11	7,8,10	13,14,16	19	12	20	18	15,21	23,24	26,27,28	29,26,27,32,33,34,35,36,37,45	37	40,43,46,47,38,3	48	42,44	49	60	51,50	54,52,53,55	61	59	58		
G		1,32	3,2,2a	5		6	9	7,4	8	10	11	12,14	15	22	19,17,16	18	24,23,21,36	2	35	27,22	25	31		28	30	29	33	26
Kontakty	a(1,2,3), b(1,2,3), g(1,2,3), h(1,2,3), f(1,2,3), d(1,2,3), e(1,2,3)	33,34,35,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	st 2								av 1				1,2	21,23	18,19,20	15,16,17				t 1	12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	st 1, m 1				
Kontakte																												
Kontакты																												

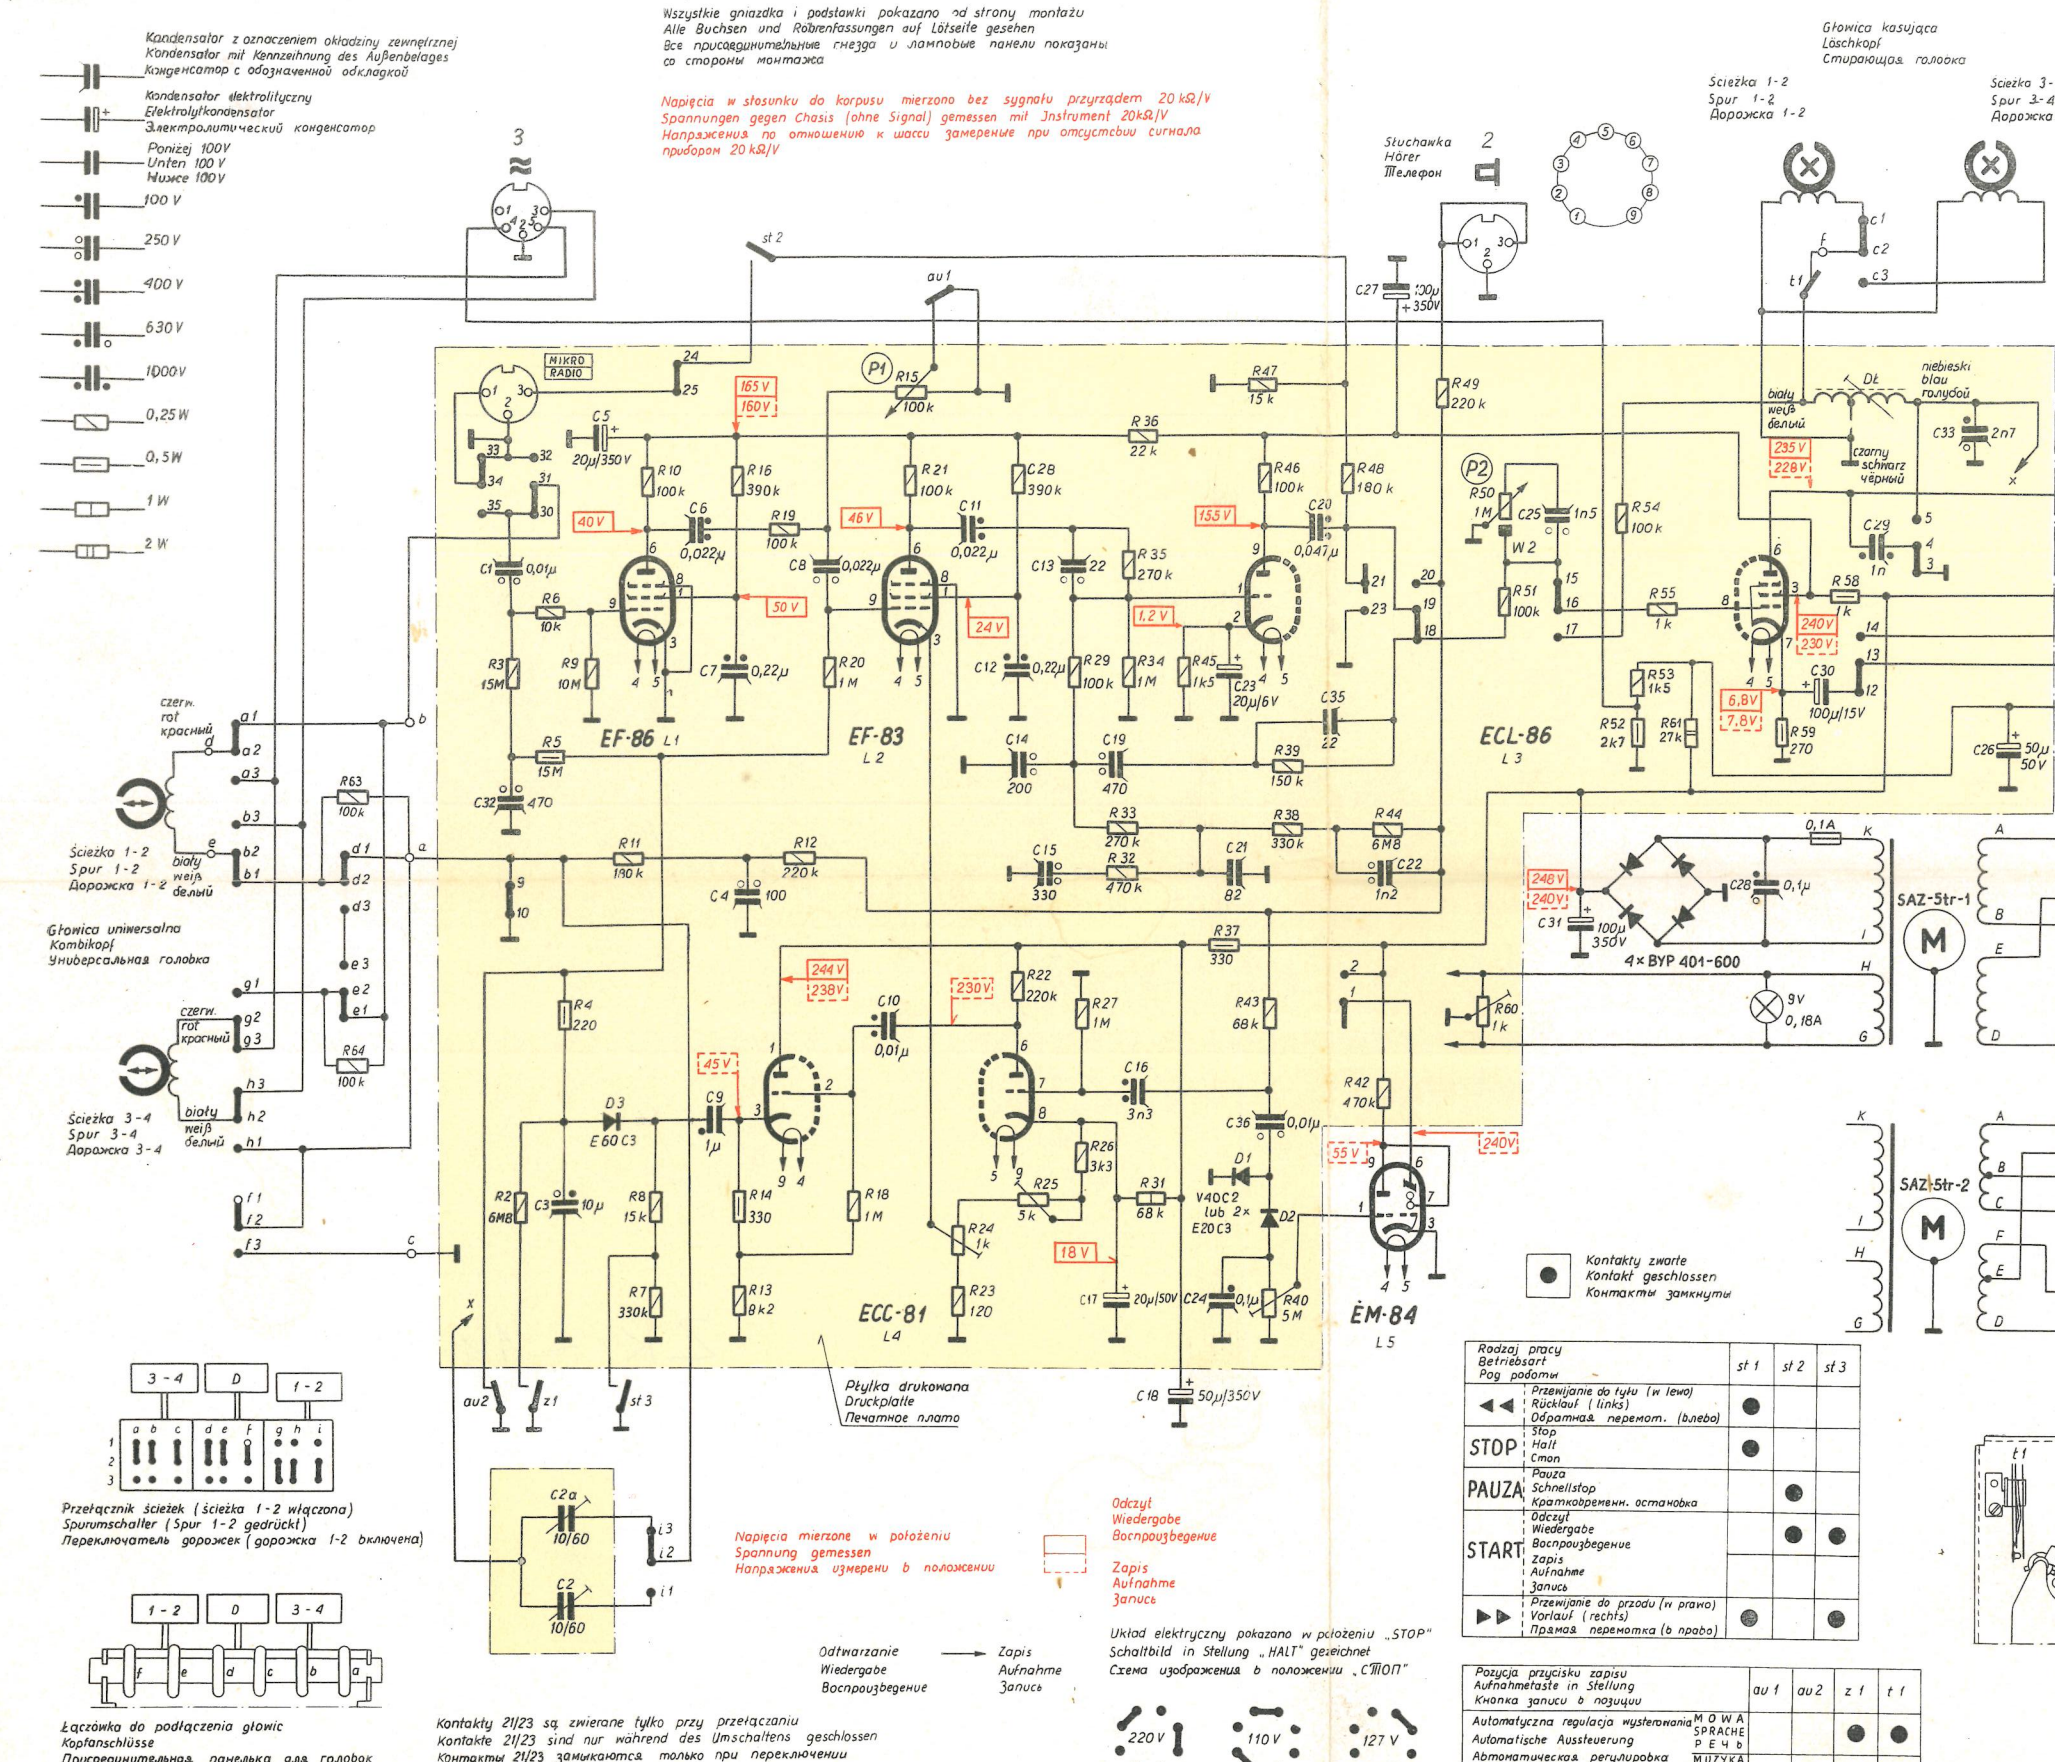

- P1** Regulator poziomu wzgl regulator glosności i wyłącznik sieci - W1
Pegel und Lautstärkeregler, Netzschalter - W1
Регулятор уровня и выключатель сетевого выключателя - W1
- P2** Regulator barwy dźwięku i wyłącznik stopnia końcowego - W2
Klangregler, Endstufenschalter - W2
Регулятор тембра и выключатель выходного каскада W2
- R40** Regulator napięcia wskaźnika wystrojenia
Einstellregler für mag Auge
Регулятор напряжения индикатора уровня
- R25** Regulator nastawczy prądu
Einstellregler für mag Auge
Установка порога
- R24** Regulator nastawczy czułości
Einstellregler für Empfindlichkeit
Установка чувствительности
- R60** Regulator symetryzacji zasilania
Entörummer
Регулятор симметрирования накала
- C2** Trimer do ustawienia prądu podkadu
Trimmer - Kondensator für Vormagnetisierungsspannung
Подстроечный конденсатор для установки тока подмагничивания

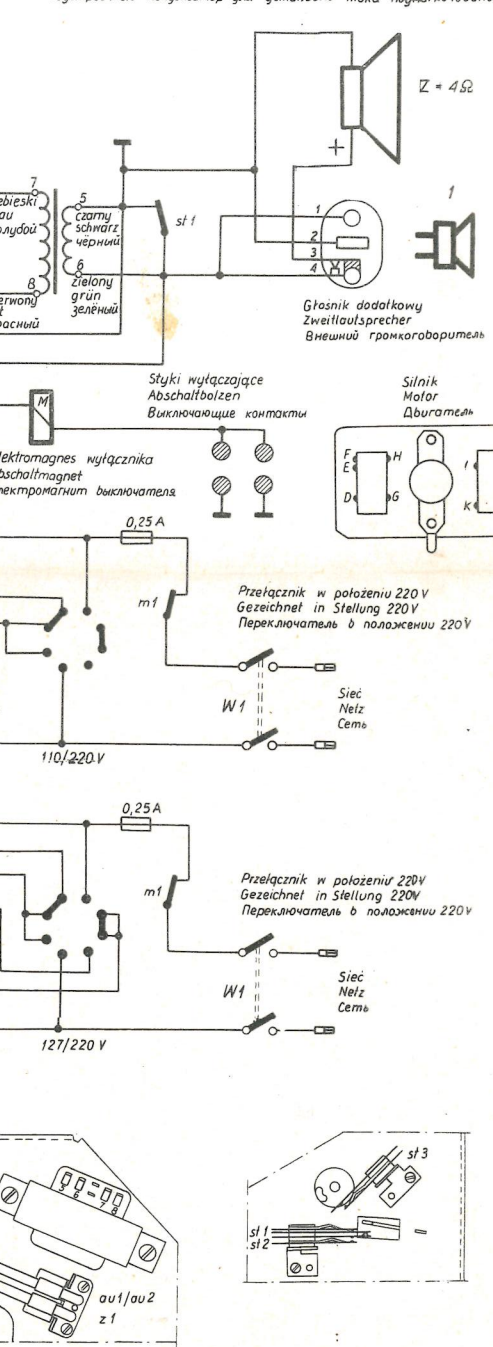

Schemat magnetofonu ZK 145
Schaltbild Tonbandgerät ZK 145
Схема магнитофона ZK 145